

十步轻松完成 泳池胶膜施工





第一步

预埋水管，泳池池壁或池底需要打孔的，
预先打孔，使用泳池胶膜专用水口。




第二步

清理现场，打扫干净，如有不平、潮湿的地方进行处理，如遇室内场地，特别是天花板和天花板上的灯要安装完毕，以免现场施工时，损伤胶膜。



第三步

安装胶膜固定专用板条在池壁顶部，
固定专用板条内侧需涂抹结构胶，
打孔安装胶塞固定，铆钉固定。

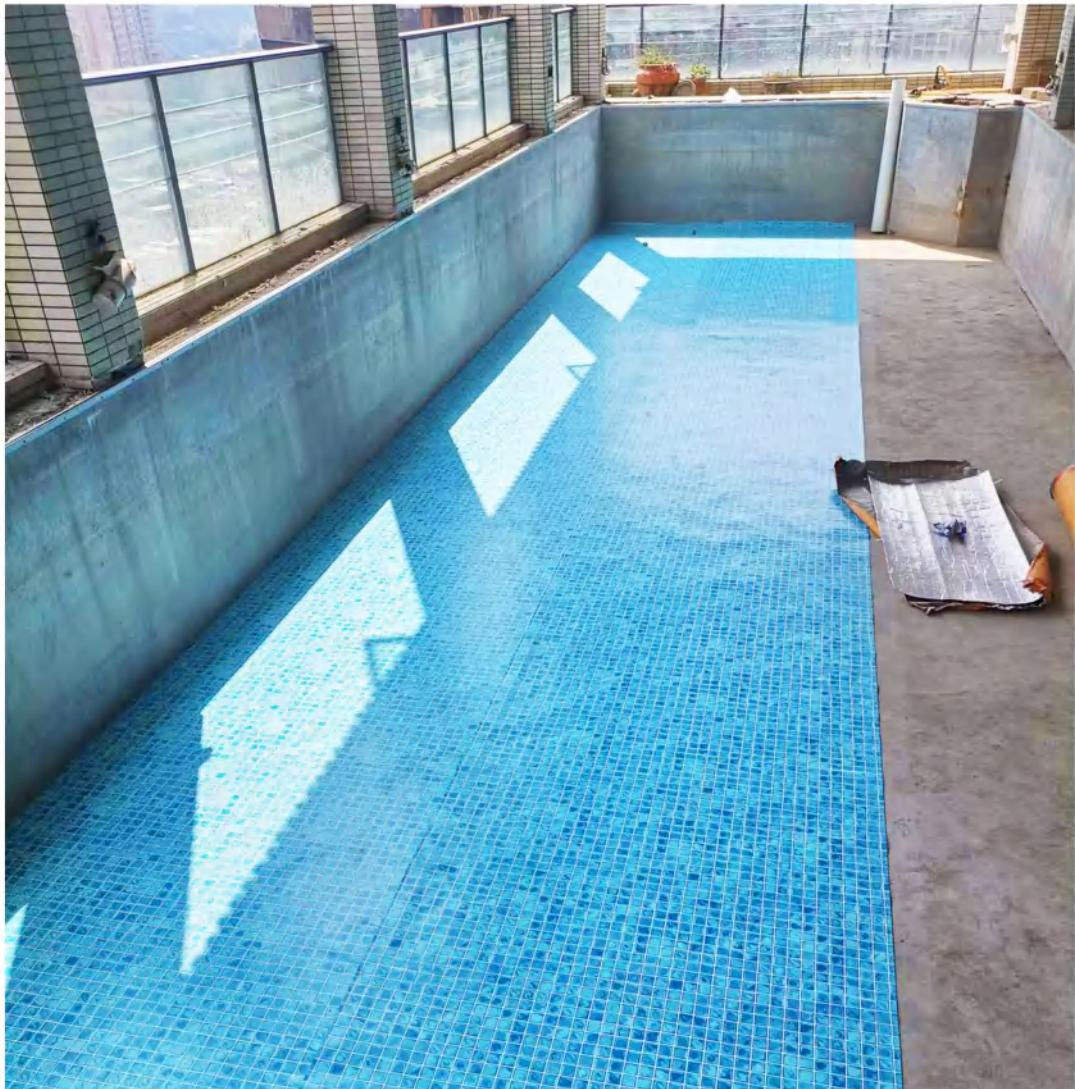

第四步

根据场地对胶膜进行裁剪铺设，将胶膜展开平铺于平整地面上，自然伸展，避免褶皱。



第五步

局部刮胶或者满刮胶根据池子情况调整。



第六步

防水胶膜之间搭边至少5cm的宽度
进行焊接，先点焊再实焊。



第七步

收边处理，根据不同的结构场所
采取不一样的收边方案。



第八步

再次检查焊接位置，使用胶膜专用填缝剂补缝。



第九步

试水完工。



第十步

胶膜泳池每月应定期进行水线清理，
可使用胶膜专用清洁剂。